


LA- 28B/LA- 45B

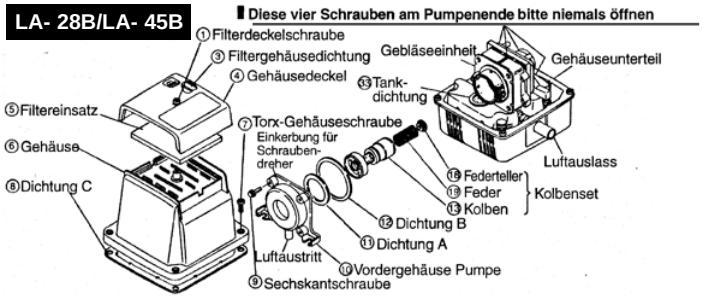


LA- 80A

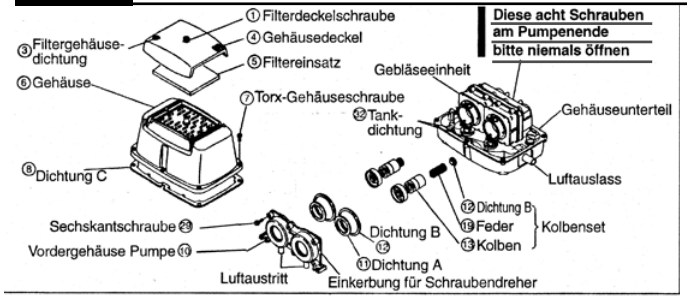

LA- 120A

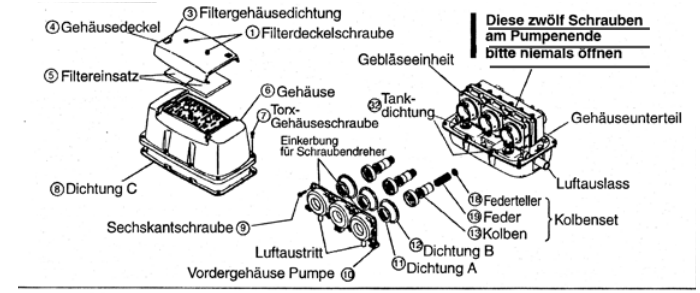


LA-28B/LA-45B

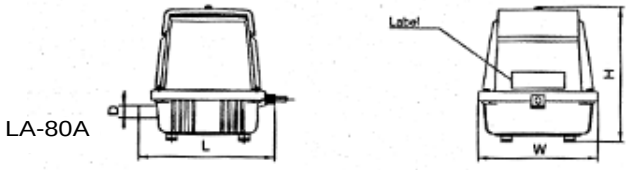

LA-80A

LA-60A/LA-80A

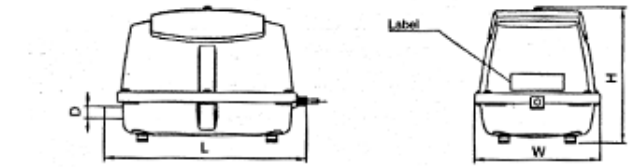

LA-100A

Wichtig: Zur Vermeidung von Störungen und für eine lange Lebensdauer Ihres Kompressors beachten Sie bitte folgende Wartungs- Intervallhinweise:


Vor jeder Wartungsarbeit - Netzstecker ziehen!

vierteljährlich: Gehäusedeckel öffnen, reinigen, Filtereinsatz
nach Bedarf entstauben oder waschen. Gehäusedeckel wieder
verschliessen. Schrauben und Verbindungselemente befestigen.

jährlich:
Luft-Filtereinsatz ersetzen, Verschleissteile wie Kolben, Dichtung, austauschen.

Ersatzkolben für MEDO 1,6: Art.Nr.: 3009 LA28B
Ersatzkolben für MEDO 2,7: Art.Nr.: 3023 LA45B
Ersatzkolben für MEDO 4,8: Art.Nr.: 3056 LA80A
Ersatzkolben für MEDO 7,2: Art.Nr.: 1388 LA120A

Ersatzkolben für ältere MEDO Kompressoren werden auf Anfrage für Sie bestellt.

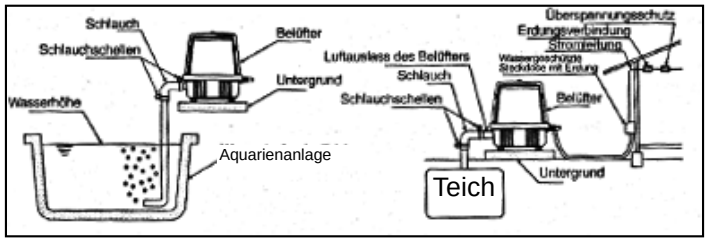

Austausch der Verschleissteile:

Wir empfehlen, diese Arbeiten von uns durchführen zu lassen. Sollte dieses nicht möglich sein, oder Sie den Kolbenwechsel selbst vornehmen wollen bitten wir Sie, die nachfolgend aufgeführte Montagevorschrift unbedingt zu beachten.

Verfahren Sie bitte wie folgt:

*Netzstecker ziehen und Luftleitung lösen
*Durch Lösen der Schrauben Gehäuseoberteil vom Unterteil entfernen
*Der eigentliche Kompressor liegt nun vor Ihnen
*Die am Frontzylinder befindlichen Imbusschrauben mittels Imbusschlüssel SW 8 lösen und Frontzylinder abziehen
*Lässt sich der Frontzylinder nicht so leicht abziehen, vorsichtig mit einem Schraubendreher in die Nut zwischen Frontzylinder und Pumpenkörper gehen und leicht nachhelfen
*Verbrauchten Kolben aus dem Zylinder ziehen und entsorgen
*Der neue Kolben muss völlig öl- und staubfrei sein
*Den Zylinder innen mit einem weichen Tuch reinigen
*den neuen Kolben einsetzen
*Alle Teile wieder zusammenfügen
*Dabei auf exakten Sitz der Dichtungen achten
*Luftleitung anschliessen
*Stromverbindung wieder herstellen

Ihr Medo - Kompressor muss nun wieder leise und mit voller Leistung arbeiten