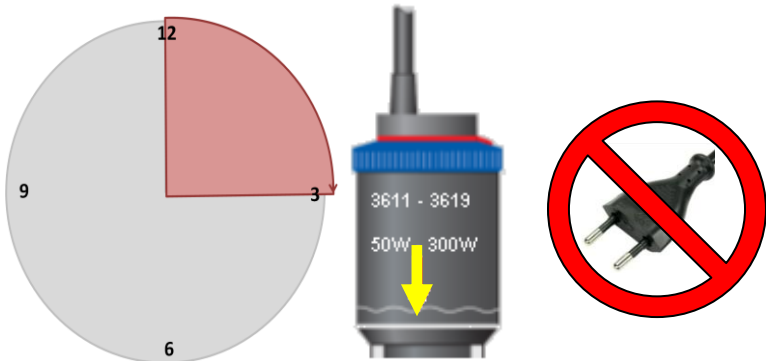
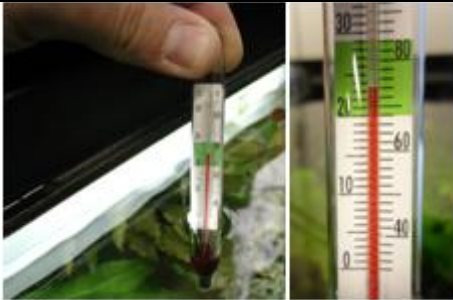
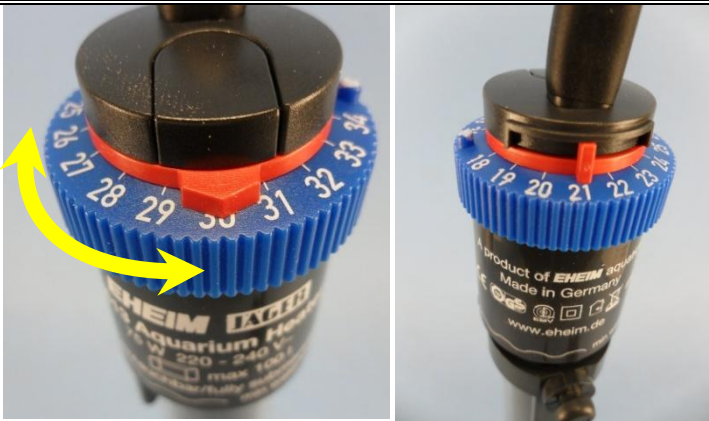
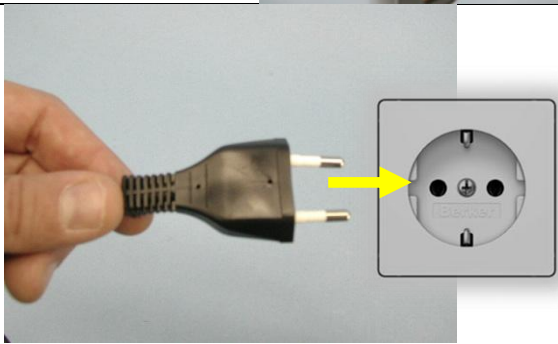
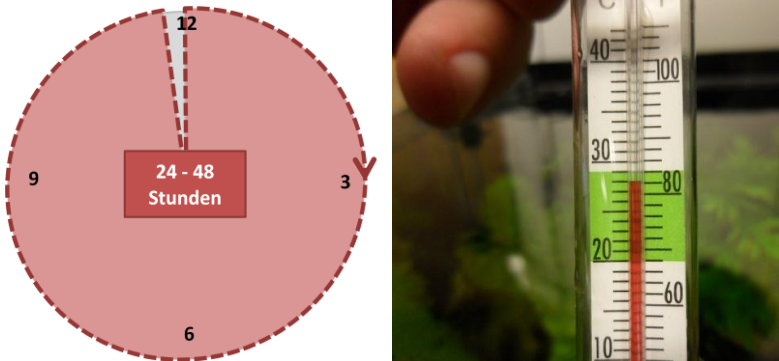
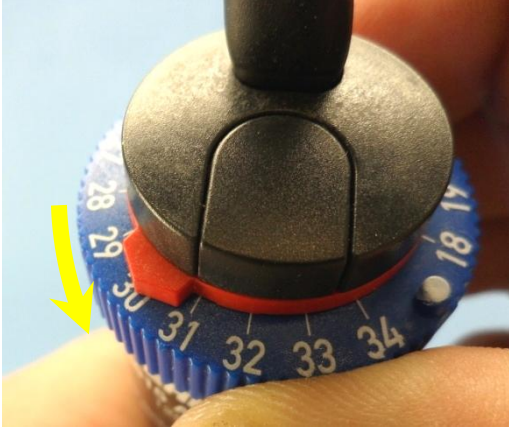


Heizstab nachjustieren

1		Regelheizer aus Verpackung entnehmen
2		Grundeinstellung bei Auslieferung
3		Saughalter befestigen – nicht im Bereich der Heizerwendel!
4		Regelheizer für ca. 10 -15 min in das Wasser hängen, damit sich der Thermostat an die Umgebungstemperatur anpassen kann. Beachten Sie hierbei die Mindesteintauchtiefe. Netzstecker nicht einstecken!!
5		Wassertemperatur mit geeignetem Thermometer messen. <i>(Im Beispiel sind es 23° Grad)</i>

6		Wunschtemperatur , z.B. 30° Grad, über die blaue Einstellskala einstellen
7		Netzstecker in Steckdose einstecken. Beachten Sie hierzu auch die Sicherheitshinweise in der Produkthanleitung
8		Die rote Kontrollleuchte zeigt die Heizphase des Reglerheizers an. Bei Erreichen der eingestellten Wunschtemperatur schaltet der Heizer automatisch ab und die Kontrollleuchte erlischt. <i>(siehe Bild)</i>
9		Vergleichen Sie während der ersten 24 - 48 Stunden die eingestellte Temperatur des Gerätes mit der tatsächlichen Temperatur Ihres Thermometers. Differenzen zwischen eingestellter und gemessener Temperatur können um $\pm 2^\circ$ Grad nachjustiert werden. <i>(Hier 28° Grad – Differenz zur Wunschtemperatur 2° Grad)</i>

10		Den roten Markierungspfeil auf die gemessene Wassertemperatur einstellen <i>(Hier im Beispiel auf 28° Grad)</i>
11		Jetzt den blauen Einstellring auf die Wunschtemperatur drehen <i>(Hier im Beispiel auf 30° Grad)</i>
12		Fertig! Nach dieser Nachjustierung hält der Reglerheizer die eingestellte Temperatur auf $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ genau auf ständigem Niveau. Für zukünftige Änderungen an der Wunschtemperatur einfach nur den blauen Einstellring mit der gewünschten $^{\circ}\text{C}$ Angabe unter die Pfeilmarkierung stellen. Danach Heizer in die Halterung einclippen und Netzstecker einstecken.

ACHTUNG: Die mit einem Heizer in einem Aquarium maximal erreichbare Temperatur ist vom Wasservolumen und der Temperaturdifferenz zum umgebenden Raum abhängig! Die Auswahlhilfe auf der Verpackung ist deshalb nur als Orientierungshilfe, nicht aber als Zusage für das Erreichen jeder beliebig einzustellenden Temperatur zu verstehen.